

この度は GHD キーをお買求め戴き、誠に有難う御座いました

Ver14.03.24

● 特徴


- ① エレバグ (エレクトロニクスバグキー) はエレバグ用パドルに付属のネジでキーヤー**GK509A** を取付て パドルとキーヤーが一体化出来る製品です
- ② パドルとキーヤーが一体化した為 操作性は極めて良くなります
- ③ キーヤー**GK509A** を **E BUG** にすると 後押し優先機能の為 ダブルレバーのパドルですが シングレバーの動作をしますのでバグキーとして大変に使い易くなります (キーヤーを **E KEY** にすると普通の エレキーになります)
- ④ キーヤーの詳しい使い方は **GK509A** の取説をご覧ください

● お手入れ

ベース(クロームメッ)の指紋等の汚れは 軽く息をかけティッシュペーパーで軽く拭き取して下さい

● 調整手順

E KEY/E BUG の切替スイッチ

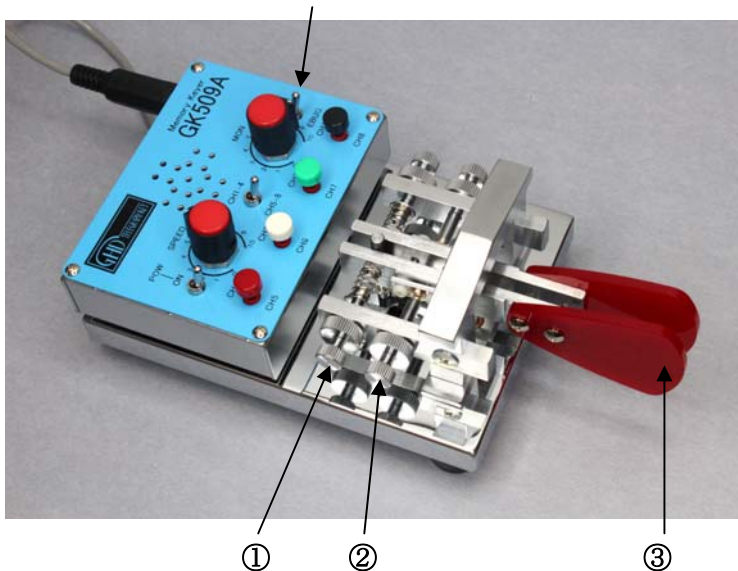

- 1 ストローク調整用ネジ②でツマミ先端③の矢印の部分)の移動量(遊び)が 0.5~1 ミリ位に調整します
- 2 その時のバネ圧をネジ①で合わせます (GN607DXG はバネと接点の位置が逆です)
- 3 右側も同じ様に調整します
- 4 各ネジのロックナットをキチンと締め付けて下さい(指定箇所以外は触らないで下さい)

● キーヤー**GK509A** の取付方法

- ・キーヤーの裏面のネジ 4 本を外します(外したネジは無くさない様に保管して下さい)
- ・付属のネジ 4 本でパドルの裏面より キーヤーを写真の様に取付ます
(キーヤーのゴムが痛みますので余り強く締めないで下さい)

- 改良の為デザイン 仕様等が変更になる事があります、
- 真空管式リグに使う時は別売りのリレーボックスを使用して下さい
- キーヤーとの接続はパドルから出ているプラグを写真の様にキーヤーの IN に差し込みます
- 左手操作時の短点、長点の入れ換えは プラグのケースを外し赤白の配線の半田付けを入れ換えて下さい
(別売になりますが 短点と長点の逆接用中継コードの用意も有ります)